

REPLACEMENT OF PAD ASSY パッドユニットの交換方法

NOTE

The life span of the PAD ASSY is about 50,000 sheets or one(1) year.

Replace the PAD ASSY when the replacement demand comes out on PC.


The life span may be decreased by as much as half when carbonless sheets are frequently read.

注

パッドユニットの寿命は約5万枚読み取り毎、または1年です。

PCにパッドユニットの交換要求が発生した場合に交換を行ってください。


フナーボーン紙を頻繁に読み取る場合、寿命が短くなる場合があります。




Be careful, the ADF cover may close and pinch your finger.

注意： ADFカバーが閉まり、指などを挟むおそれがあります。ご注意ください。

1. Remove any documents on the ADF paper chute.
ADF 給紙シュートに原稿がある場合は、原稿を取り除きます。
2. Open the ADF by pushing on the ADF button and turning the ADF cover to the front.
ADF ボタンを押しながら ADF カバーを前面側に倒して、ADF を開きます。

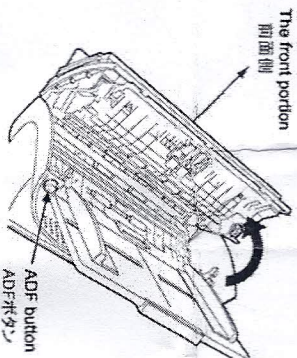

3. Remove the PAD ASSY from a scanner.
パッドユニットをスキヤナから取り外します。
Press in the knobs on both ends of PAD ASSY, and pull the PAD ASSY upwards you.
When doing this, take care not to catch the pick springs.
パッドユニットの両端のツマミを押し、上にずらしながら手前へ引きます。
このとき、ピックバネを引っ掛けないように注意してください。

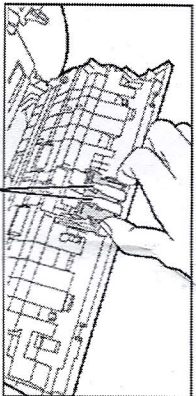

4. Attach the new PAD ASSY
新しいパッドユニットを取り付けます。

Hold both ends of the new PAD ASSY and attach it to its installation location.

When doing this, take care not to catch the pick springs.

パッドユニットの両端を持ち、元の位置に取り付けます。

このとき、ピックバネを引っ掛けないように注意してください。


Make sure that the PAD ASSY is completely attached. An incompletely attached PAD ASSY



might cause document jams or other feed errors.

パッドユニットが完全に取り付けられていないことを確認してください。完全に取り付けられていないと、原稿つまりなどの給紙エラーを起すおそれがあります。

5. Press down on the center of the ADF to return it to its original position and lock the ADF button.
ADF のカバー中央部を押し、元の位置に戻し、ロックします。

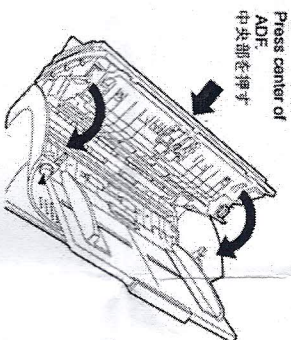

6. Reset the pad assy counter.
Please refer to the OPERATER'S GUIDE "Chapter 6"
オペレーターズガイド 第6章を参照し、パッドユニットカウンタをリセットします。