

REPLACEMENT OF PICK ROLLER ピックローラの交換方法

NOTE

The life span of the PICK ROLLER is about 100,000 sheets or one(1) year.

Replace the PICK ROLLER when the replacement demand comes out on PC.


The life span may be decreased by as much as half when carbonless sheets are frequently read.

注

ピックアップの寿命は約 10 万枚読み取り毎、または 1 年です。


PCにピックアップの交換要求が発生した場合に交換を行ってください。

ノンカーボン紙を頻繁に読み取る場合、寿命が短くなる場合があります。



Be careful, the ADF cover may close and pinch your finger.
注意: ADF カバーが閉まり、指などを挟むおそれがあります。ご注意ください。


1. Remove any documents on the ADF paper chute.
ADF 給紙シュートに原稿がある場合は、原稿を取り除きます。
2. Remove the ADF paper chute.
ADF 給紙シュートを取り外します。
3. Open the ADF by pushing on the ADF button and turning the ADF cover to the front.
ADF ボタンを押しながら ADF カバーを前面側に倒して、ADF を開きます。

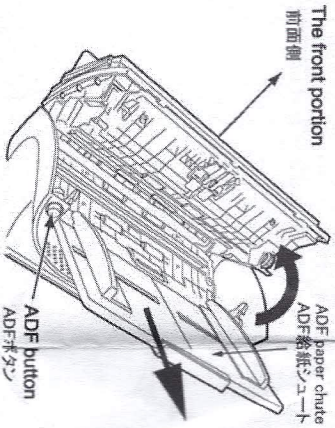

3. Remove the PICK ROLLER from a scanner.
ピックアップをスキャナから取り外します。


ピックアップをスキャナから取り外します。

- 1) Grip the knobs on the sheet guide between your fingers, and lift up to remove.
シートガイドのツメをつまんで上に持ち上げながら、シートガイドを取り外します。

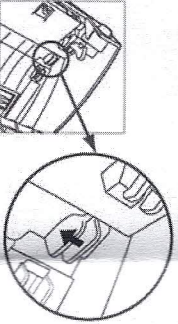


ATTENTION The PICK ROLLER bushing is hard. Do not turn this bushing with your finger-nails.
ピックアップ軸受けは硬いため、手の爪でピックアップ軸受けを回転させることはおやめください。


- 2) Rotate the PICK ROLLER bushing in the direction of the arrow.
ピックアップ軸受けを、矢印の方向に回転させます。

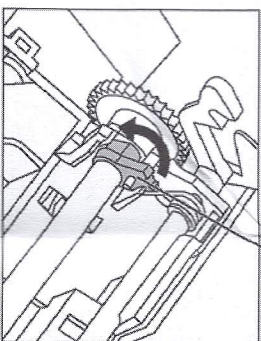

- 3) Remove the PICK ROLLER while lifting it up in the direction of the arrow.
矢印の方向に持ち上げながら取り外します。

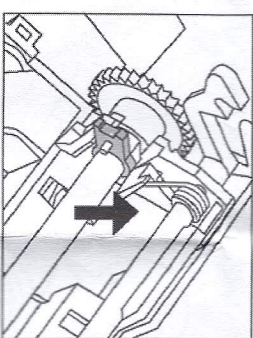


- 4) Remove the PICK ROLLER from the shaft while lifting up the tab on the PICK ROLLER.
ピックアップのツメを持ち上げながら、ピックアップを軸から取り外します。

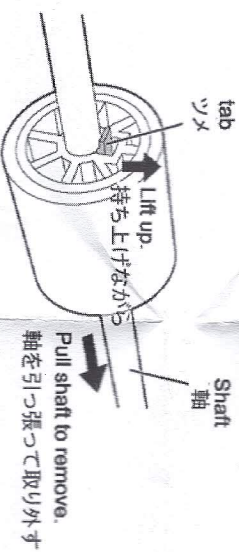


4. Attach the new PICK ROLLER.

Insert the new PICK ROLLER aligning the protrusion on the axis with the groove in the PICK ROLLER. 新しいピックアップを取り付けます。軸の突起部分と、ピックアップの溝を合わせて差し込みます。

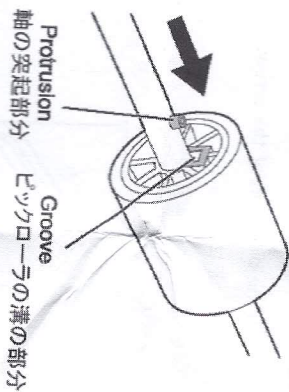

ATTENTION Make sure that the PICK ROLLER is completely attached. An incompletely attached PICK-ROLLER might cause document jams or other feed errors.

When attaching the PICK ROLLER, make sure that the roller clicks in to place. ピックローラが完全に取り付けられていることを確認してください。完全に取り付けられていないと、原稿つまりなどの給紙エラーを起こすおそれがあります。なお、ピックアップは取り付けるとき、「カチッ」という音が鳴るまで押し込んでください。

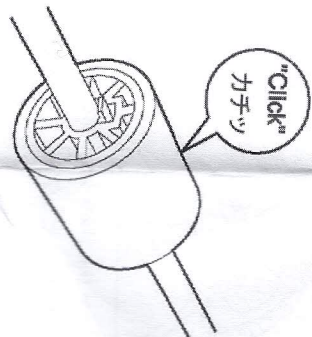


5. Attach the PICK ROLLER to the SCANNER.


The procedure to attach the PICK ROLLER to the scanner is the inverted procedure of removing the PICK ROLLER from the scanner.

After attaching the PICK ROLLER to the scanner, perform the following procedure to fix it in place. ピックローラを外した手順と逆の手順で、ヌキヤカに取り付け、固定します。

1) Turn the PICK ROLLER bushing in the direction indicated by the arrow. ピックローラ軸受けを、矢印の方向に突き当たるまで回転させます。

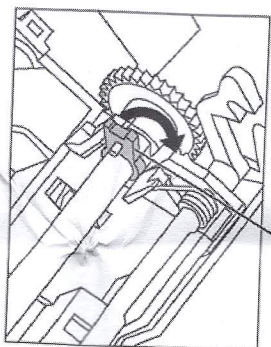


2) Move the sheet guide claws in the direction indicated by the arrow to fix the sheet guide. シートガイドのツメを、矢印の方向に動かしてシートガイドを固定します。

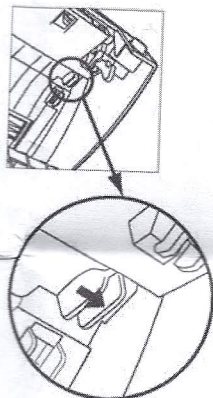

6. Press down on the center of the ADF to return it to its original position and lock the ADF button. ADF のカバー中央部を押して元の位置に戻し、ロックします。

Press center of ADF 中央部を押す

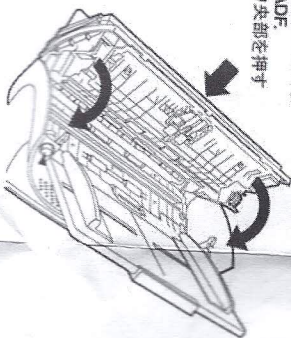

7. Reset the pick roller counter.

Please refer to the OPERATER'S GUIDE "Chapter 6" ピックローラカウンタをリセットします。オペレーターズガイド 第 6 章を参照してください。